Fig. 20 ADF AREA (2)

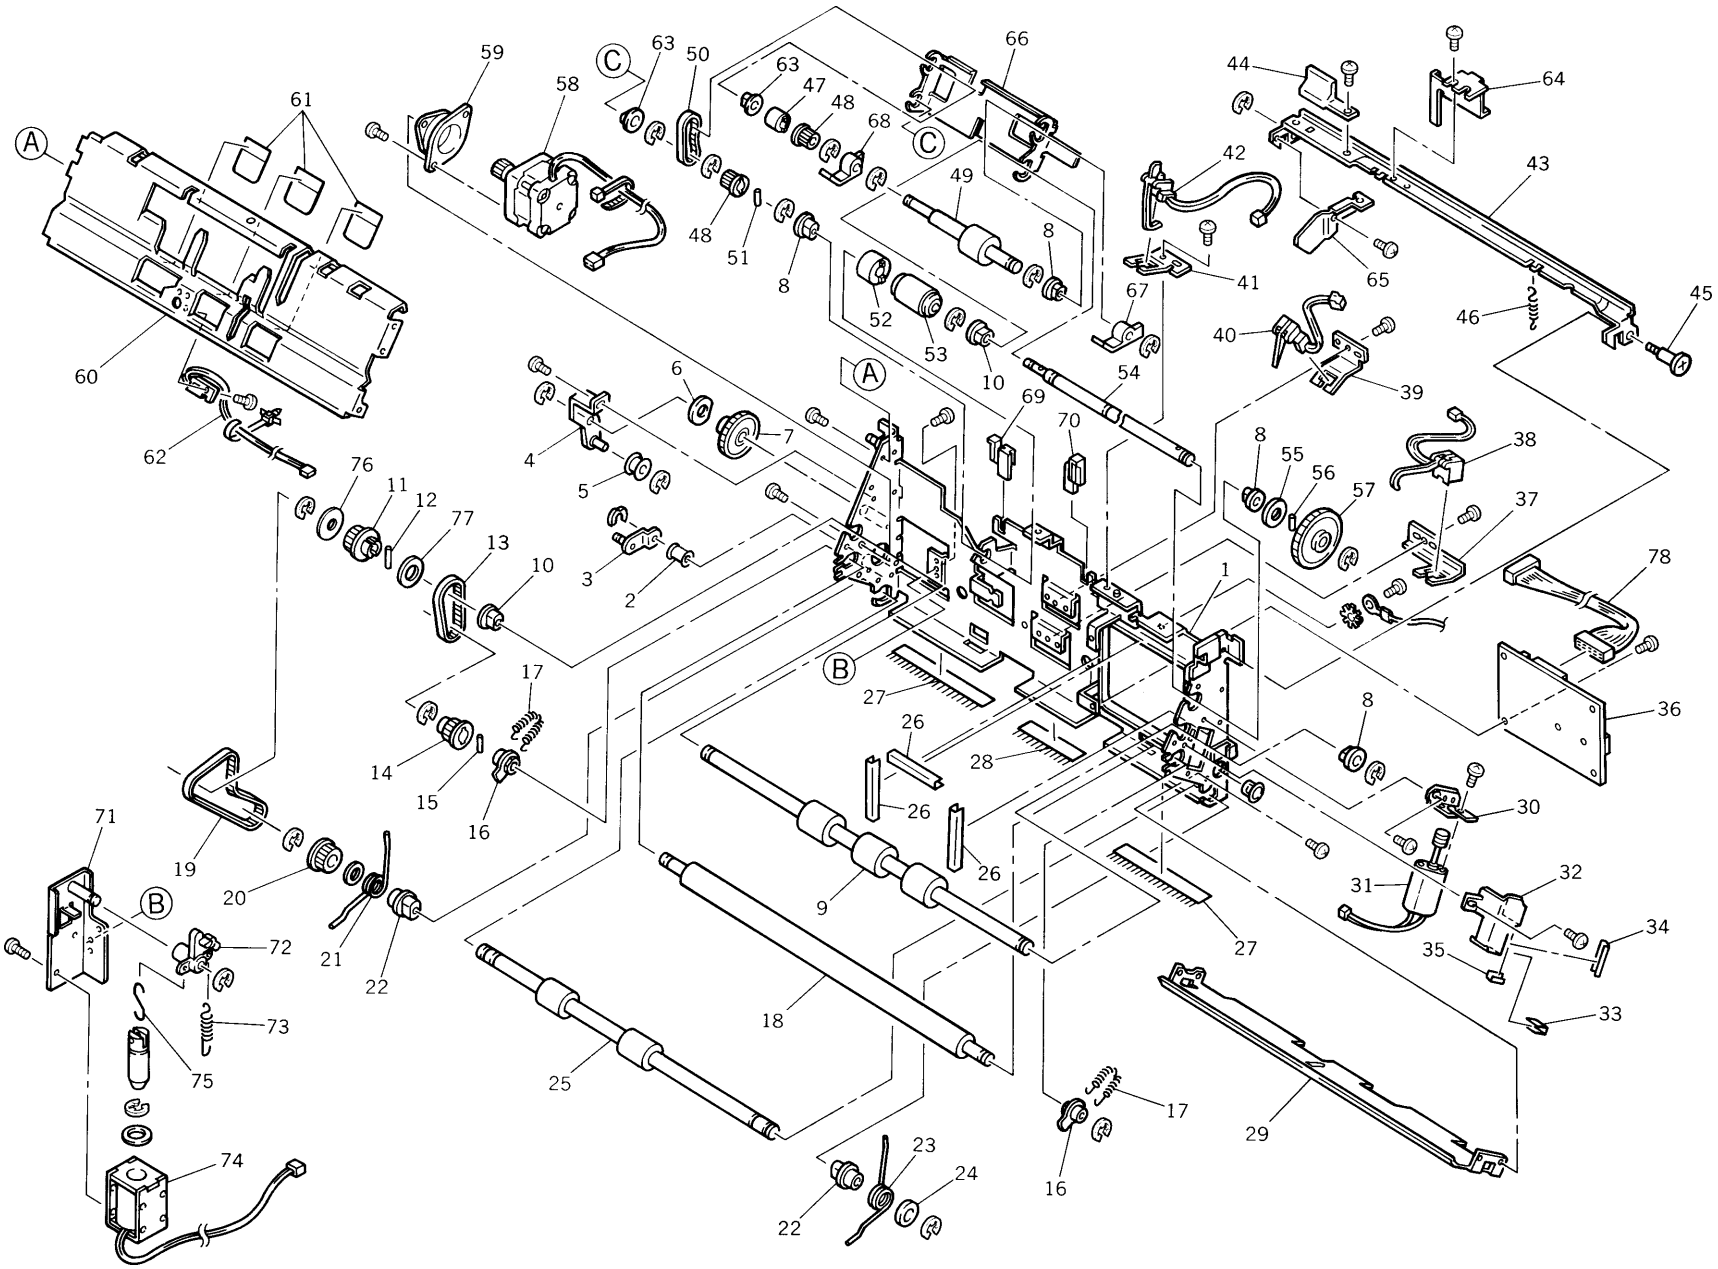

Fig. 20 ADF Area (2)

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
		Unit/ADF		
		*ADF AREA (1)		
1	019-36529-000	*Upper Frame; FB-ADF	1	
2	018-16543-009	*Tension Pulley A; FB-ADF	1	
3	018-16506-006	*Stopper Plate; FB-ADF	1	
4	018-16507-100	*Tension Plate; FB-ADF	1	
5	018-16510-003	*Tension Pulley B; FB-ADF	1	
6	018-16546-008	*Spacer; Main Gear; FB-ADF	1	
7	018-16503-104	*Main Gear; FB-ADF	1	
8	018-16548-000	*Metal; 8M	4	
9	018-16513-002	*Transfer Roller; FB-ADF	1	
10	018-16547-004	*Metal; 8P	2	
11	019-36539-005	*Pulley; Transfer Roller	1	
12		*Pin; ϕ2 x 14	1	Ref.Pg.II-36
13	018-16572-009	*Belt B; 56	1	
14	018-16544-005	*Pulley; Read Roller	1	
15		*Pin; ϕ2 x 10	1	Ref.Pg.II-36
16	018-16550-102	*Housing; Read Roller	2	
17	017-16562-006	*Spring; Read Roller	2	
18	018-16516-109	*Read Roller	1	
19	018-16585-003	*Belt; 118	1	
20	018-16545-001	*Exit Pulley; FB-ADF	1	
21	018-16559-002	*Spring L; FB-ADF	1	
22	018-16549-007	*Housing; Exit Roller	2	
23	018-16558-006	*Spring R; FB-ADF	1	
24	018-16552-008	*Spacer; Exit Roller	1	
25	018-16514-009	*Exit Roller (Upper); FB-ADF	1	
26	018-16577-000	*Bushing; FB-ADF	3	
27	018-16555-007	*De-electricity Brush A; FB-ADF	2	
28	017-16546-000	*De-electricity Brush B; ADF	1	
29	018-16591-003	*Guide Plate; FB-ADF	1	
30	018-16522-001	*Bracket; ADF Motor	1	
31	018-16561-104	*ADF Motor; FB	1	
32	018-16518-101	*Motor Cover; FB-ADF	1	
33	018-16582-004	*Bushing (2); ADF Motor	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
34	018-16581-008	*Bushing (1); ADF Motor	1	
35	018-16583-000	*Bushing (3); ADF Motor	1	
36	017-51000-207	*ADF PCB	1	
37	018-16537-009	*Bracket; Original Regist. Sensor	1	
38	018-16565-002	*Original Regist. Sensor	1	
39	018-16535-103	*Bracket; Original Out Sensor	1	
40	018-16566-009	*Original Out Sensor	1	
41	018-16536-002	*Bracket; Original Det. Sensor	1	
42	018-16564-006	*Original Det. Sensor	1	
43	019-36528-003	*Hook Plate; FB-ADF	1	
44	018-16532-007	*Open Lever; FB-ADF	1	
45	018-16504-003	*Stepped Screw; M4 x 13	1	
46	019-36540-003	*Spring; Open Lever	1	
47	018-16575-008	*Collar; Pickup Roller; FB-ADF	1	
48	017-16530-007	*Pulley A; ADF	2	
49	019-36531-004	*Pickup Roller (Upper); FB-ADF	1	
50	017-16588-005	*Betl; 44	1	
51		*Pin; ϕ 2 x 10	1	Ref.Pg.II-36
52	018-16541-006	*Collar; Stripper Roller	1	
53	019-36536-006	*Stripper Roller; FB-ADF	1	
54	019-36532-000	*Shaft; Stripper Roller; FB-ADF	1	
55	018-16526-007	*Spacer; WHG	1	
56		*Pin; ϕ 2 x 12	1	Ref.Pg.II-36
57	017-16538-008	*Gear; ADF	1	
58	018-16563-000	*Read Pulse Motor; FB-ADF	1	
59	017-16595-001	*Mount; Read Pulse Motor	1	
60	019-36527-007	*Original Guide (F); FB-ADF	1	
61	019-36521-009	*Sheet Guide; FB-ADF	3	
62	018-16567-005	*Original IN Sensor (Send)	1	
63	018-16551-001	*Metal; 6	2	
64	019-36511-003	*Lever; Hook Plate	1	
65	019-36512-000	*Plate; Hook Plate	1	
66	019-36501-008	*Pickup Roller Frame; FB-ADF	1	
67	019-36503-000	*Lever Shutter R	1	
68	019-36504-007	*Lever Shutter L	1	

Fig. 20 ADF Area (2)

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
69	019-36505-003	*Claw L; FB-ADF	1	
70	019-36506-000	*Claw R; FB-ADF	1	
71	019-36502-004	*Bracket; Pickup Solenoid	1	
72	019-36507-006	*Lever; Pickup	1	
73	019-36514-002	*Spring; Pickup Solenoid	1	
74	019-36538-009	*Pickup Solenoid; FB-ADF	1	
75	019-36510-007	*Link; Pickup Solenoid	1	
76	019-36523-001	*Collar; Transfer Roller	1	
77	019-36522-005	*Spacer; Transfer Roller	1	
78	019-55076-105	Wire Harness; ADF (FB)	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark